

Gebruikershandleiding

RIBA NXM-ECO





Beste gebruiker,

Wij danken u voor de aanschaf van de RIBA NXM-Eco controleweegschaal.

Deze weegschaal werkt met 3 batterijen (D type). De weegschaal staat standaard ingesteld op ECO werkmode om zo duurzaam mogelijk om te gaan met de batterijen. Gebruik alleen alkaline batterijen als deze aan vervanging toe zijn.

Temperatuurverschillen en het gebruik van display-achtergrondverlichting kunnen de werkduur verkorten. De RIBA NXM-Eco kan circa 2500 uur werken op 3 type D batterijen, in de Eco stand kan de werkduur oplopen tot max. 4000 uur. Aan deze schattingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Belangrijk!

Lees voor de ingebruikname van uw weegschaal eerst deze handleiding door. Het bevat belangrijke instructies voor het juist functioneren van de weegschaal.

De garantie vervalt in de volgende gevallen:

- Oneigenlijk gebruik van de weegschaal.
- Het openen en/of repareren aan de weegschaal.
- Schade ontstaan door vallen, stoten, lekkende batterijen



Sehr geehrter Kunde,

Danke für den Kauf der elektronischen RIBA Tischwaage der Serie NXM-Eco

Die NXM-Eco Kontrollwaage ist mit 3 Batterien (Typ D) versehen. Die Waage ist standardmäßig auf ECO-Modus eingestellt, um so nachhaltig wie möglich zu arbeiten, mit den Batterien. Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, wenn sie ersetzen.

Durch Temperaturdifferenzen und die Verwendung von Hintergrundbeleuchtung wird die Betriebsdauer Deutlich verkürzen. Die Arbeitszeit den RIBA NXM-Eco ist ungefähr 2500 Stunden auf 3 Type D-Batterien, wenn man in den Eco-Modus arbeitet, kann die bis zu max. 4.000 Stunden Arbeiten. Diese Schätzwerte sind freibleibend und keinerlei Rechte abgeleitet werden können.

Wichtig !

Wir empfehlen diese Bedienungsanleitung gründlich zu lesen, um mit dieser Waage effizient und optimal arbeiten zu können. Für weitere Bedienung und Info dieser Waage sehe Seite 5 Inhalt.

Die Garantie erlischt in folgenden Fällen:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Skala.
- Das Öffnen und / oder Reparatur der Waage.
- Schäden verursacht durch Stöße, auslaufende Batterien oder fallen Schäden.

Inhoud / Inhalt


1. Installatie		
1. Installieren	NL: 6	D: 14
2. Specificaties		
2. Spezifikation	NL: 6	D: 14
3. Let op! – Instellingen Menu		
3. Achtung! Hauptmenu	NL: 7	D: 15
4. Toetsenbord & Display		
4. Tastatur- & Anzeigensymbole	NL: 9	D: 17
5. Tarra functie		
5. Tara-Funktion	NL: 10	D: 18
6. Backlight / automatische uitschakeling		
6. Hintergrundbeleuchtung / Autom.Abschaltung	NL: 11	D: 18
7. Probleemoplossingen		
7. Meldungen / Störungen	NL: 11	D: 19
8. Onderhoud		
8. Wartung	NL: 12	D: 19
9. Verpakking		
9. Verpackung	NL: 12	D: 19

1. Installeren van de weegschaal

1. Plaats de weegschaal op een vlakke en stabiele ondergrond;
2. Plaats het plateau goed op de weegschaal;
3. Druk op de On-toets en wacht op nulstand (0.00)
4. De weegschaal is klaar voor gebruik.

2. Specificaties

Model:	NXM
Capaciteit	20 kg
Indeling:	10 gram
Afmeting plateau:	210x250 mm
Stroom:	3 batterijen (D type) USB kabel
Werktemperatuur:	5°C tot 40°C

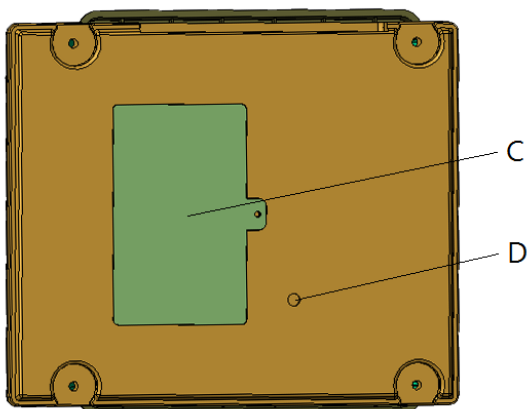

NXM Onderzijde behuizing.

D Behuizing

C Batterijen deksel

3. Let op!

De duurzaamheid van deze weegschaal is sterk afhankelijk van het gebruik. Uiteraard heeft het periodiek onderhoud hier ook effect op. Hieronder vindt u enkele tips voor een langere levensduur van uw weegschaal.

- Vermijd contact met water en laat de weegschaal niet lang in een vochtige ruimte staan. Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen op het display of toetsenbord. Deze kunnen opschriften verwijderen en/of beschadigen.
- Overbelasting kan de nauwkeurigheid van het wegen beïnvloeden en de weegschaal ernstig beschadigen.
- Voorkom grote temperatuurverschillen.
- Aanpassingen en veranderingen aan de weegschaal zijn te allen tijden verboden en kunnen het gebruik en het wegen beïnvloeden. Indien de weegschaal OIML is gekeurd, is het bij de wet verboden wijzigingen te verrichten.
- Zet de weegschaal minimaal 15 minuten voor gebruik aan.
- Weegschalen zijn precisieapparaten. Gebruik ze dus altijd met de nodige zorg.
- Laat een reparatie, kalibratie en/of controle altijd door een erkend bedrijf (bij voorkeur uw leverancier) uitvoeren. Zij gebruiken originele onderdelen en gekeurde kalibratiegewichten.

Toegang tot het gebruikers menu:

- Druk de toets On/Zero en direct daarna op Tare
- Display toont **F1**
- Met de Mode toets bladeren door het menu en met de Tare toets het menu openen en met Mode de gewenste instelling selecteren en bevestigen met Tare toets.
Menu afsluiten met On-Zero/Quit

Hieronder de belangrijkste menu functies

F7	Automatische uitschakeling instellen	20 min.
F8	Backlight instellen	Off
F10	Display snelheid instellen	n2
F12	Auto-Tarra functie	Off
F13	Tarra door tarreren	On
F30	Mode toets activeren (is uitgeschakeld) **	
F31	ECO / Normaal instelling	ECO

In het menu F30 kan de Mode toets worden geactiveerd.

- Druk de toets On/Zero en direct daarna op Tare
- Display toont **F1**
- Blader met de Mode toets naar F30
- Druk Tare toets en selecteer uw keuze met Mode toets
Maak keuze tussen **Off** of **FunSet**
Met "FunSet " is de Mode toets actief
Bevestig de keuze met Tare toets en sluit af met On/Zero toets.

Menu Instellingen bij levering:

- display verlichting is uitgeschakeld
- ECO stand is ingeschakeld
- Mode toets is uitgeschakeld

4. Toetsenbord en display



1. On/Zero

Quit

In / uitschakelen van de weegschaal

2. Mode

Openen van het gebruikersmenu

3. Tare

Tarreren van een verpakking.

4. OFF

Weegschaal uitschakelen

Display:



Batterij indicatie



Indien de indicatie knippert moeten de batterijen vervangen worden

-o-

Indicatie van de nulstand.

T

Licht op bij het gebruik van de tarra.

Kg

dit symbool knippert in ECO mode

5. Tarrafunctie

Deze weegschaal is voorzien van een automatische tarrafunctie, dit betekent dat indien deze is ingeschakeld, het eerst geplaatste gewicht altijd wordt getarreerd. In het menu kan de automatische tarrafunctie worden aan/uit geschakeld.

Automatische tarrafunctie in- of uitschakelen

Kijk voor de instructies op pagina 8

Tarrafunctie gebruiken

1. Plaats de verpakking, kist of doos op het weegplateau;
2. Druk op de TARE toets (display indicatie geeft aan dat er getarreerd wordt);
3. Druk TARE toets om een getarreerd gewicht te verwijderen (het weegplateau moet leeg zijn).
- 4.

6. Backlight

De display verlichting staat uit, inschakelen of uitschakelen is mogelijk in het menu **F8**. Kijk op pagina 8 voor de instructies.

Automatisch uitschakelen van de weegschaal

1. In het menu **F7** kan automatische uitschakeling bij niet gebruik worden ingesteld of uitgeschakeld. Er zijn verschillende keuzes: 1-3 5,10 of 20 minuten en Off. Maak een keuze met de mode toets en bevestig de in gave met Tare toets.

Op pagina 8 staan de belangrijkste gebruikersfuncties beschreven.

7. Probleemoplossingen

De weegschaal gaat niet aan.

- Batterijen zijn leeg of zitten niet goed in de houder
- Toets On-Zero werkt niet.

De weegschaal gaat aan maar er verschijnen geen nullen in het display.

- Controleer of het plateau goed is geplaatst.
- Controleer of er iets op het weegplateau ligt.

De weegschaal gaat automatisch uit.

- Controleer de automatische instellingen voor uitschakelen van de weegschaal. Zie pagina 10 in deze handleiding.

Het display geeft "00000".

- Het maximale weegvermogen is behaald.
- Maak het plateau leeg en probeer het nogmaals.

8. Onderhoud

- Maak de weegschaal altijd schoon met een lichtvochtige doek.
- Gebruik geen agressieve stoffen als thinner, hard bijtende middelen, alcohol etc.
- Laat de weegschaal 1x per jaar kalibreren (gewichtscntrole).
- Laat een kalibratie altijd uitvoeren door een erkend keurbedrijf. Bij voorkeur door uw eigen leverancier.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen
- Gebruik alkaline batterijen
- Neem de batterijen uit de weegschaal indien deze lange tijd niet wordt gebruikt.
- Bewaar de weegschaal op een droge plaats

9. Verpakking

- Bewaar alle onderdelen van de originele verpakking voor het geval u deze nodig hebt om het apparaat terug te sturen.
- Gelieve alleen originele verpakking bij retour zenden gebruiken.
- Voordat u de weegschaal verstuurt, dient u alle aangesloten kabels en losse / beweegbare onderdelen af te koppelen.
- Breng eventueel transportbeveiligingen aan. Beveilig alle losse onderdelen, zoals weegplateau, netadapter enz. om beschadigingen te voorkomen.
- Het weegplateau altijd van de weegschaal afhalen met vervoer.

Inhoud / Inhalt


1. Installieren	D: 14
2. Spezifikation	D: 14
3. Achtung! Hauptmenu	D: 15
4. Tastatur- & Anzeigensymbole	D: 17
6. Tara-Funktion	D: 18
7. Hintergrundbeleuchtung / Autom.Abschaltung	D: 18
8. Meldungen / Störungen	D: 19
9. Wartung	D: 19
10. Verpackung	D: 19

1. Installieren Sie die Waage

1. Setzen Sie die Waage auf einen stabile, ebene Fläche;
2. Setzen Sie die Schale auch auf die Waage;
3. Drücken Sie die On-Taste und warten Sie bis Null (0,00) erscheint
4. Die Waage ist betriebsbereit.

2. Spezifikation

Model:	NXM-Eco
Wägebereich:	20 kg
Teilung:	10 g
Abmessung Edelstahlplattform:	210x250 mm
Stromversorgung:	3 Batterien Type D Modell - und USB Kabel
Arbeitstemperatur:	5°C / 40°C

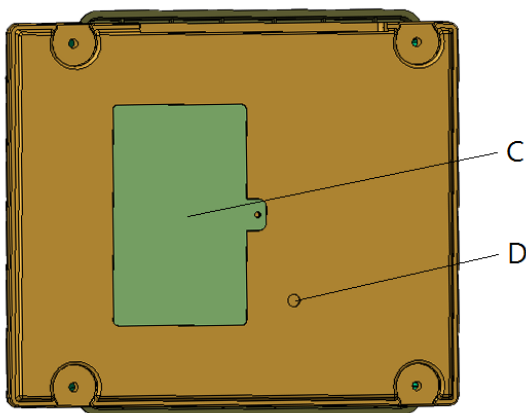

NXM Untere Gehäuse
C Batterieabdeckung
D Gehäuse

3. Achtung!

Die Genauigkeit und Lebensdauer der Waage sind abhängig des Gebrauchs. Hier gibt es einige Tipps für eine längere Lebensdauer und bessere Genauigkeit:

- Flüssigkeiten die die Waage berühren, können die Genauigkeit beschädigen.
- Überlastung der Waage kann die Genauigkeit beschädigen.
- Grosse Temperaturschwankungen können die Genauigkeit beschädigen.
- Einem Zusammenstoss kann die Waage unbrauchbar machen.
- Eventuelle Änderungen dürfen nur von ihren Lieferanten gemacht werden.
- Es empfiehlt sich der Waage 1x pro Jahr justieren zu lassen.
- Es empfiehlt sich der Waage von qualifiziertem Personal bedienen zu lassen.
- Waagen sind Präzisionsinstrumente. Verwenden Sie immer dieser mit großer Sorgfalt.
- Eine Anwärmzeit von 15 Min. nach dem Einschalten stabilisiert die Messwerte.
- Gebrauchen Sie immer Einzelteilen ihres Lieferanten.

Funktions-Menü Zugang:

- Drücken Sie den On/Zero-Taste und dann sofort auf den Tare-Taste
- Display zeigt F1
- Mit der Mode-Taste, blättern Sie durch das Menü und mit die Tara-Taste öffnen Sie das Menü, und mit den Mode Taste selektieren Sie die gewünschte Einstellung. Mit drücken die Tara-Taste. bestätigen Sie die Einstellung.
- Exit-Menü: Mittels drücken die On/Zero Taste verlassen Sie das Menü.

Unter den wichtige Menü Funktionen:

F7	Automatische Abschaltung einstellen	20Min.
F8	Hinterbeleuchtung einstellen	Off
F10	Einstellung der Anzeigegeschwindigkeit	n2
F12	Auto -tara Funktion	Off
F13	Tara von Tara	On
F30	Aktivieren Mode-Taste (ist ausgeschaltet)**	
F31	ECO / Normal Einstellung	Eco

Im Menü F30 kan die Mode-Taste aktiviert werden.

- Drücken Sie die On / Zero Taste und dann sofort die Tare Taste.
- Display zeigt F1
- Drücken Sie mehrmals die Mode-Taste, um zu gehen nach F30
- Drücken Sie die Tare-Taste, und Markieren Sie Ihre Auswahl mit der Mode-Taste. Bitte wählen Sie zwischen Off oder FunSet!!!
- Beim Einstellung "Funset" ist der Mode-Taste aktiviert

Bestätigen Sie ihrer wahl mit drücken der Tara-Taste und schliessen Sie sofort ab mit On / Zero-Taste.

Menüeinstellungen bei Auslieferung:

- Display - Displaybeleuchtung ausgeschaltet
- ECO Einstellung aktiviert
- Mode Taste ist deaktiviert

4. Tastatur- & Anzeigensymbole



1. On/Zero

Ein oder Ausschalten der Waage

2. Mode

Benutzermenü öffnen

3. Tare

Tarieren eines Gewichtes.

4. Off

Waage ausschalten.

Anzeige.



Batteriestandsanzeige



Wenn die Anzeige blinkt, müssen die Batterien ersetzt werden

-o- Anzeige des Null.

T Leuchtet bei der Verwendung Tara.

Kg Kg Dieses Symbol blinkt im ECO-Modus

5. Tara-Funktion

Diese Waage verfügt über eine automatische Tara-Funktion, wenn automatische Tara-Funktion aktiviert ist, das erste Gewicht wird automatisch tariert (z.B. das Gewicht einer Verpackung).

Automatische Tara ein / ausschalten

Suchen Sie nach den Anweisungen auf Seite 16

Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)

1. Schalten Sie die Waage ein und stellen Sie das leere Wägegefäß (Behälter, Kiste oder Box , Korb o.ä.) auf den Wägeteller;
2. Drücken Sie die TARE-Taste. (Display-Anzeige zeigt an, dass es werd tariert);
3. Drücken Sie TARE-Taste, um eines eingeben Taragewicht zu entfernen (die Plattform muss leer sein).

6. Hintergrundbeleuchtung (backlight)

In Haubmenu F8 die Hintergrundbeleuchtung an- oder abschalten.

Automatischen Ein- und Ausschaltung der Waage

Die Waage besitzt wahlweise eine automatische Abschaltung. Sehe Anweisungen in das Menu **F7**.

Dabei wird die Anzeige ca.1-3-5-10 oder 20 Minuten nach der letzten Benutzung ein oder abgeschaltet. Machen Sie eine Auswahl mit dem Mode Taste, und bestätigen Sie mit der Taste Tara.

Auf Seite 16 wurden beschrieben, die wichtigsten Bedienfunktionen!

7. Meldungen / Störungen

Die Waage läßt sich nicht einschalten.

- Die Batterien sind leer.
- Ist die Plattform richtig auf die Waage montiert?

Die Waage läßt sich einschalten, aber es erscheinen keine Nullen auf der Anzeige.

- Ist die Plattform richtig an die Waage montiert?
- Liegen Gegenstände auf der Plattform?

Die Waage geht automatisch aus.

- Die Waage ist so eingestellt, Änderungen siehe Betriebsanleitung unter Seite 16.

Die Anzeige gibt "00000".

- Die Waage ist überlasten.
- Plattform völlig entlasten und erneut wiegen.

9. Wartung

- Lassen Sie die Waage einmal jährlich von einer erfahrenen und qualifizierten Firma kalibrieren. (Gewichtskontrolle)
- Reinigen Sie die Waage nur mit einem feuchten Tuch
- Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel wie Verdünnungsmittel, Alkohol oder ätzende Substanzen.

10. Verpackung

- Bewahren Sie der Originalverpackung für einen eventuell notwendigen Reparatur oder Rücktransport auf.
- Senden Sie das Gerät ausschließlich in der Originalverpackung oder einer mindestens gleichwertigen Verpackung zurück.
- Trennen Sie vor dem Versand alle angeschlossenen Kabel und losen/beweglichen Teile.
- Bringen sie evt. vorgesehene Transportsicherungen an. Sichern Sie alle Teile z.B. Wägeplatte, Netzteil etc gegen Beschädigung.

