

UWE type ADM controleweegschaal



UWE ADM Ijkwaardige weegschaal

M

Gebruikshandleiding

UWE type ADM controleweegschaal


De ADM elektronische weegschaal is voorzien van een oplaadbare accu, welke een werktijd kan hebben van ongeveer 80 uur bij volle lading en onder normale omstandigheden.

Een adapter voor werken om netspanning en de accu op te laden, wordt standaard bijgeleverd.

De ADM is zo ontworpen, dat iedereen er snel en eenvoudig mee kan werken, tevens is de ADM ontworpen voor diverse doelstellingen.

Om met deze weegschaal goed en efficiënt te kunnen werken adviseren wij deze gebruiksaanwijzing in zijn geheel te lezen.

Door de speciale constructie van deze weegschaal, worden onderstaande onderdelen vanaf uw leverancier gemonteerd, deze mogen niet meer verwijderd worden

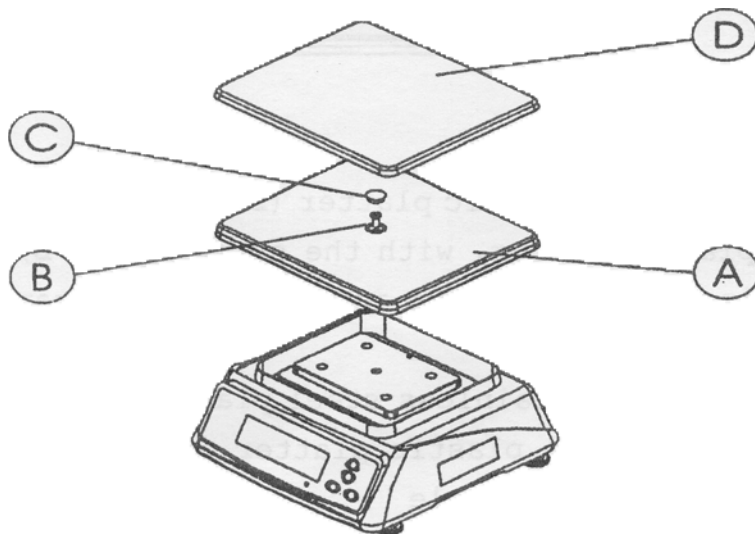

- A. kunststof afdekplaat**
- B. borgschroef**
- C. afsluiting borgschroef**
- D. RVS afdekplateau**

UWE type ADM controleweegschaal

WAARSCHUWING IJKMERKEN EN OPSCHRIFTEN

Onderstaand ziet u een aantal voorbeelden van ijkmerken en een 'opschrift'.
(Met een opschrift bedoelt men de aanduiding van de specificaties van de weegschaal).



(zwarte M in groen vak)



Model No.:S-310 Serial No.:6019119 2004
Max1 300 kg Min1 2 kg e1=d1=1 III
Max2 1500 kg Min2 10 kg e2=d2=500 g
Riba B.V. Holland T6368 CEM-CY-97/074-5.2




Deze **ijkmerken** en **opschriften** zijn specifieke kenmerken behorend bij de weegschaal. Deze mogen nooit worden verwijderd (weggepoetst, afgekrabt of doorgeknipt). Wanneer bij controle blijkt dat de ijkmerken en/of opschriften niet meer leesbaar- of geheel verwijderd zijn, moet de weegschaal hersteld of herijkt worden.

Dit brengt hoge kosten met zich mee, die bij u in rekening gebracht zullen worden.

Voor onderhoud of kalibratie van de weegschaal kunt u contact op nemen met de leverancier, deze kan u het juiste advies geven.

UWE type ADM controleweegschaal

Display en toetsenbord

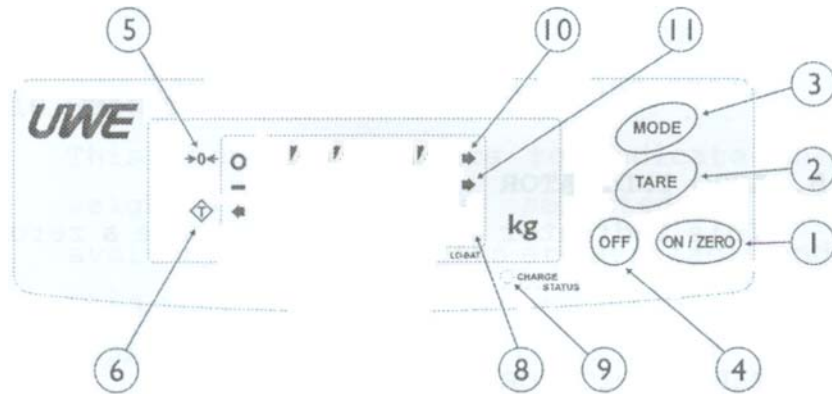

- 1. ON/ZERO**
Weegschaal aan zetten / tevens nulcorrectie
- 2. TARE**
Toets om een produkt te tarreren (display terug op nul)
- 3. MODE**
Display verlichting in / uitschakelen (optie)
- 4. OFF**
Weegschaal uitschakelen
- 5. Nulstand indicatie**
Licht op als de weegschaal onbelast en stabiel is
- 6. Tarra indicatie**
Licht op indien tarra actief is
- 8. LO-BAT**
Licht op indien de accu bijna leeg is
- 9. IN-CHARGE**
Licht op indien de accu wordt geladen, kleurt groen als de accu vol is

UWE type ADM controleweegschaal

10. Gewicht eenheid
Indicatie van de gewichteenheid (Kg / Lb)
11. Gewicht eenheid
Indicatie van de gewichteenheid (Kg / Lb)

De UWE ADM weegschaal is voorzien van een LC display (24mm grote cijfers) voor een perfecte aflezing van het gewicht. Display verlichting is tegen meerprijs leverbaar, autonomie van de accu is circa 40% minder met displayverlichting.

Bediening

Voor gebruik de accu circa 8 uur laden, of tot de indicatie groen wordt, Indien de weegschaal continu met adaptor wordt gebruikt, wordt de accu automatisch geladen, als de indicatie groen is (accu is vol) mag de adaptor aangesloten blijven, de accu is beschermd tegen overbelading, de kracht zal echter afnemen indien de accu niet wordt gebruikt.

1.
Weegschaal op een stabiele ondergrond plaatsen, met de stelvoetjes kan de weegschaal waterpas worden gesteld.
2.
Druk ON/ZERO toets en wacht tot de displaytest is beëindigd, display toont nulstand, weegschaal is klaar voor gebruik.

Automatisch uitschakelen bij niet gebruik.

De UWE ADM serie is voorzien van een "power saving" functie, indien circa 4 min Niet wordt gewogen, schakelt de weegschaal zich zelf uit. Indien u deze functie wilt uitschakelen of juist wilt gebruiken, kunt u volgens onderstaand stappenplan deze functie eenvoudig naar uw wensen instellen.

1. Weegschaal uit schakelen
2. TARE toets indrukken en vasthouden, weegschaal aan zetten
3. Display toont F1, druk TARE toets tot F4 verschijnt
4. Gebruik MODE toets voor keuze, 0_Off (altijd aan of 4_Off na 4 min. Uit)
5. Bevestig de keuze met ON/ZERO toets

UWE type ADM controleweegschaal

Technische specificaties

Model	Weegvermogen	Indeling	Ijkwaardig
DM 1100	1100 gram	0.1 gram	Nee
DM 11k	11 kg	1 gram	Nee
DM 6 kg	6 kg	2 gram	JA
DM 15 kg	15 kg	5 gram	JA
DM 30k	30 kg	10 gram	JA
Tare range	100% van het weegvermogen		
Zero range	2% van het weegvermogen		
Voeding	Oplaadbare accu+laadadapter		
Werktemp.	0 – tot 40°C		

Kalibreren van de weegschaal (INDIEN NIET GEIJKT)

De UWE ADM weegschaal is voorzien van een automatische kalibratiefunctie, Dit mag alleen uitgevoerd worden met gecertificeerde ijkgewichten .

Indien deze niet beschikbaar zijn, kan uw leverancier de kalibratie voor u uitvoeren, ook is het mogelijk een kalibratierapport hiervan bij te leveren.

1. Weegschaal stabiel en waterpas opstellen
2. MODE toets indrukken en vasthouden, weegschaal aan zetten
3. Display toont CAL ?
4. Druk 1 maal MODE toets, display toont YES ..en vervolgens LOAD...
5. Plaats het gevraagde gewicht en wacht....
6. Indien kalibratie is geslaagd, start de weegschaal opnieuw op
7. Controleer het gewicht